


Einbauempfehlung

Stilpoller aus Vierkantrrohr 70 x 70 mm, mit Zierkopf, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm, ohne Verschluss, ohne Öse




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

Abb. 1

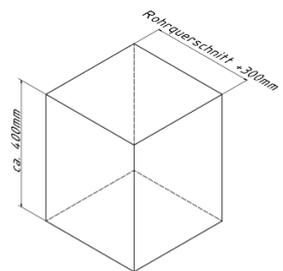

2. Mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

