

# Einbauempfehlung

Absperrpfosten Stahlrohr  $\varnothing$  76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur umlegbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse




38,00



1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Abb. 1

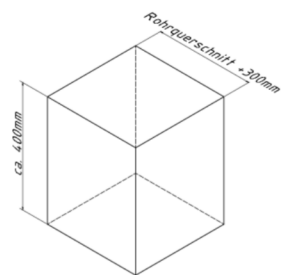

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen. Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich

Abb. 2

4. Umlegerichtung bestimmen
5. Beton hineingeben und ausrichten
6. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

