

Einbauempfehlung


Universalbügel Stahlrohr $\text{\O} 76 \times 2,6$
mm Gesamtbreite 400 mm,
Gesamtbreite: 400 mm,
Gesamthöhe: 1150 mm,
feuerverzinkt



18,00


1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

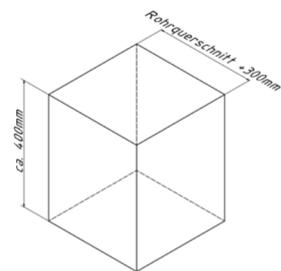

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

Abb. 2

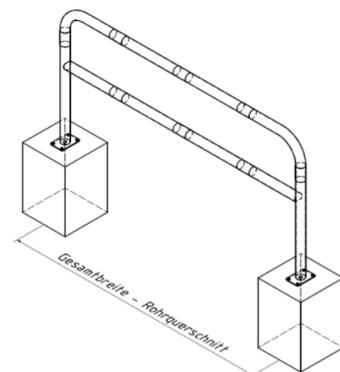

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

