

Einbauempfehlung

Stilpoller aus Stahlrohr \varnothing 82 mm ca.
800 mm Überflur, feuerverzinkt und
anthrazitgrau (RAL 7016)
beschichtet, ortsfest, für
Dübelbefestigung mit Bodenplatte
100 x 150 mm, ohne Verschluss,
ohne Öse

13.00




1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

2. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den
Untergrund übertragen

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1

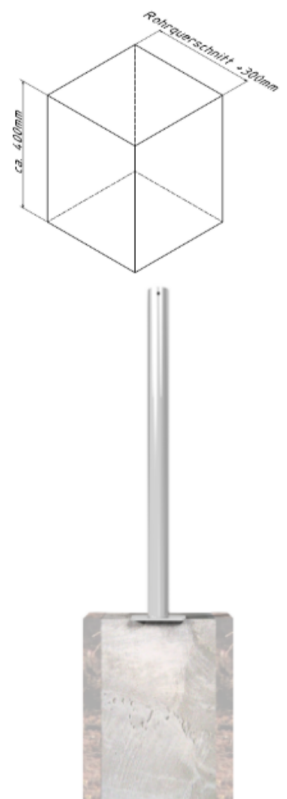

optional :

Art.Nr.
470.71

