

Einbauempfehlung

Stilpoller aus Stahlrohr \varnothing 82 mm ca.
800 mm Überflur, feuerverzinkt und
anthrazitgrau (RAL 7016)
beschichtet, herausnehmbar,
selbsteinrastende Verriegelung inkl.
Bodenrosette, mit feuerverzinkter
Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm
Unterflur, mit Profilzylinderschloss
und drei Schlüsseln, ohne Öse




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
siehe Abb.1

Abb. 1

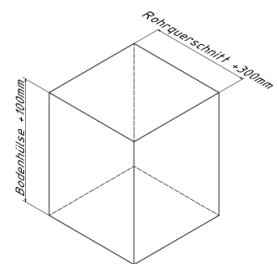

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich
siehe Abb.2



4. Beton hineingeben und ausrichten

5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen