

# Einbauempfehlung

Stilpoller aus Stahlrohr  $\varnothing$  82 mm ca.  
800 mm Überflur, feuerverzinkt und  
anthrazitgrau (RAL 7016)  
beschichtet, ortsfest, zum  
Einbetonieren mit Erdanker,  
Gesamtlänge ca. 1300 mm, ohne  
Verschluss, ohne Öse




14,00



**1.** Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb. 1

Abb. 1

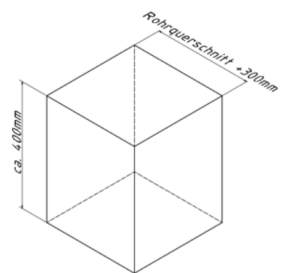

**2.** Mitgelieferten Ankerbolzen  
in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2

**3.** Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen  
siehe Abb.2

**4.** Beton hineingeben

**5.** Mit der Wasserwaage ausrichten

**6.** Beton verdichten und glätten,  
anschließend aushärten lassen

