

Einbauempfehlung

Stilpoller aus Stahlrohr Ø 82 mm ca.
800 mm Überflur, feuerverzinkt und
anthrazitgrau (RAL 7016)
beschichtet, ortsfest, für
Dübelbefestigung mit Bodenplatte
100 x 150 mm, ohne Verschluss,
ohne Öse

13,00




1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten
siehe Abb.1

2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1

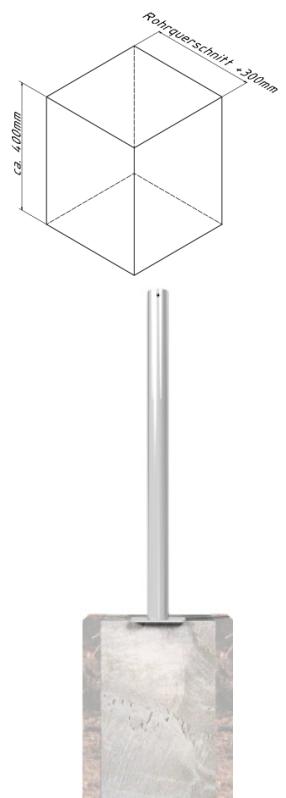

optional :

Art.Nr.
470.71

