

Einbauempfehlung

Stilpoller aus Stahlrundrohr \varnothing 82 mm
ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt
und beschichtet, Farbe: DB703,
ortsfest, zum Einbetonieren mit
Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300
mm, ohne Verschluss, ohne Öse




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

Abb. 1

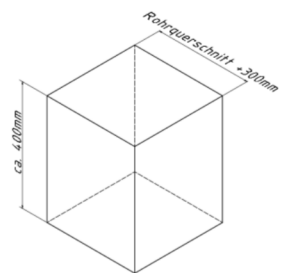

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

