

Einbauempfehlung

Stilpoller aus Stahlrundrohr \varnothing 82 mm
ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt
und beschichtet, Farbe: DB703,
umlegbar, selbsteinrastende
Verriegelung zum Einbetonieren, mit
feuerverzinkter Bodenhülse Typ
470.60, ca. 400 mm Unterflur, mit
Dreikantverschluss nach DIN 3223,
ohne Öse




38,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Abb. 1

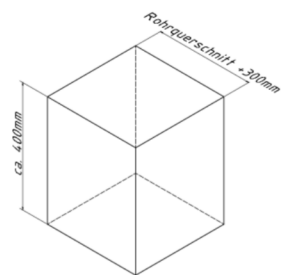

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich

Abb. 2

4. Umlegerichtung bestimmen
5. Beton hineingeben und ausrichten
6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

