

Einbauempfehlung

Stilpoller aus Stahlrundrohr \varnothing 82 mm
ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt
und beschichtet, Farbe: RAL 9005
matt (mattschwarz), ortsfest, für
Dübelbefestigung mit Bodenplatte
100 x 150 mm, ohne Verschluss,
ohne Öse

13,00




1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

2. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den
Untergrund übertragen

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1

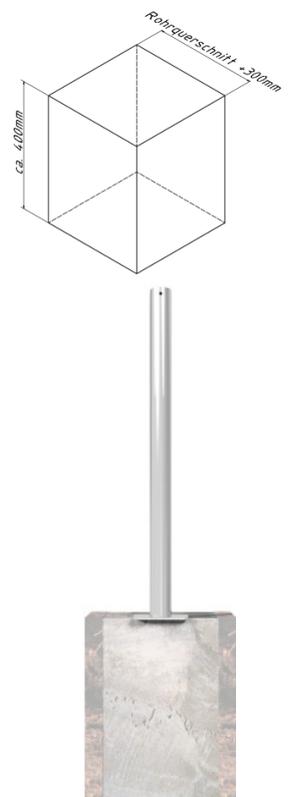

optional :

Art.Nr.
470.71

