

# Einbauempfehlung

Stil-Schutzgeländer werden aus vorgefertigten Verbindungsteilen vor Ort montiert. Durch die Gelenkscharniere ist die Absperrung überaus flexibel zu gestalten. Die Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden. Pulverbeschichtet in gängigen RAL-Farben, Eckpfosten für Ober- und Knieholm 90°




14,00



1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb. 1


Abb. 1

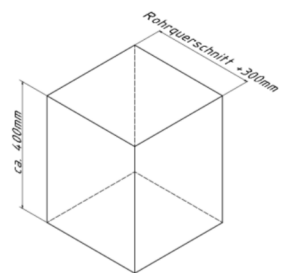

2. Mitgelieferten Ankerbolzen  
in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen  
siehe Abb.2

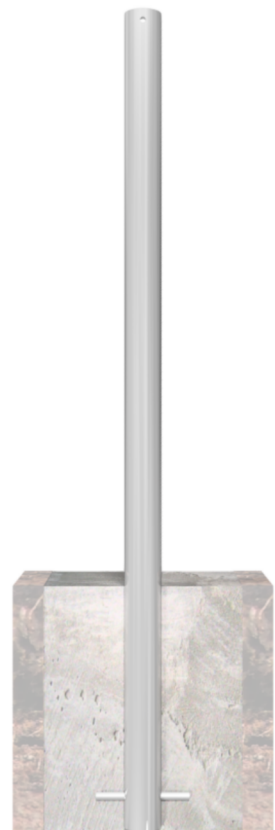

4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten ,  
anschließend aushärten lassen