Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 419_602B


Verkehrsschutzgittersysteme
Standpfosten Stahlrohr Ø 60 mm,
Standpfosten zum Einbetonieren, mit Kugelkopf Länge: 1500 mm,
feuerverzinkt und weiß beschichtet

Fixed post Steel tube Ø 60 mm, with ground anchor oder for plugging down with base plate 100 x 150 mm,
Fixed post for casting in concrete, with ball head length: 1500 mm,
hot-dip galvanized and white coated

61,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

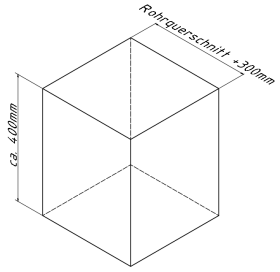

earth excavation for post with groundsleeve
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: length ca. 400mm
determine Foundation distance with following steps.
see Abb.1 + 2


Abb. 2



2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton verdichten und glätten.

place the Standing post into the foundation. Add concrete and align the post. afterwards compress and smooth the concrete.

Abb. 3

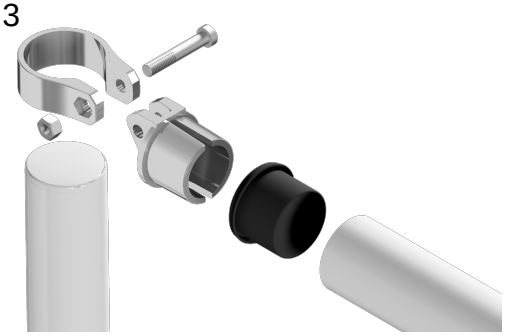

3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die Verbindungsschellen auf den bereits positionierten Pfosten und auf den danach zu setzenden Pfosten stecken. Anschließen das Querrohr in die Verbindungsschellen schieben und mit Schrauben fixieren. Siehe Abb.3

to place the next post, put the clamps onto the already fixatet post and the following one. Afterwards insert the Crossing tube into the clamps and fixate with screws. see Abb.3



4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.