

# Einbauempfehlung

---

Schutzgeländer Stahlrohr  $\varnothing$  48 mm  
variabel steckbar, Höhe 1000 mm  
Überflur zum Einbetonieren,

56,00

- 1. Erdaushub für Fundament:**  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
Fundamentabstände mit nachfolgenden  
Punkten ermitteln.  
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1


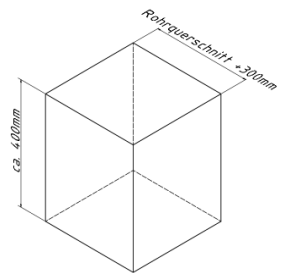


Abb. 2



- 2. Standpfosten im Fundament positionieren.** Beton hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton verdichten und glätten.

Abb. 3

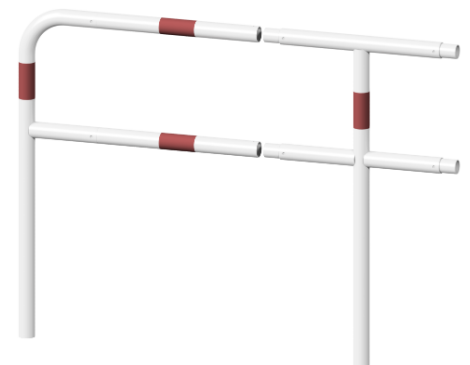

- 3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens,** die Querholme auf die Führungsrohre des bereits positionierten Pfostens und auf die des danach zu setzenden Pfostens stecken. Siehe Abb.3

- 4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.**