


Einbauempfehlung

Stilpoller aus Stahlrohr

13,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

Abb. 1

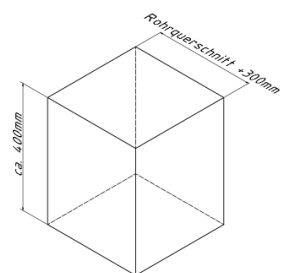

2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen



3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

optional :

Art.Nr.
470.71

