

Einbauempfehlung


Stahlrohr-Schilderpfosten
feuerverzinkt, mit Kunststoffkappe
und Erdanker Wandstärke 2 mm, Ø
76 mm,



29,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm

Abb. 1

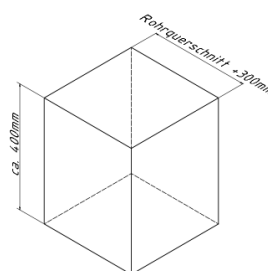

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Schilderpfostens stecken

Abb. 2

3. Schilderpfosten mittig auf gewünschter
Höhe ins Fundamentloch stellen

4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

