


Einbauempfehlung

Stilpoller aus Vierkantstahlrohr 100 x 100 mm mit Flachkopf, ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und DB 703 beschichtet., ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1200 mm

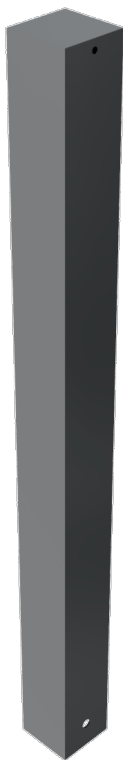


14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

Abb. 1

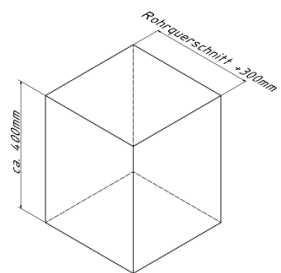

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

