Einbauempfehlung


Stilpoller aus Stahlrohr Konisch Ø 168 / 96 mm, mit Zierkappe, ca. 750 mm Überflur, feuerverzinkt und antikbraun (RAL 8019) beschichtet, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 220 x 220 mm, ohne Öse



18,00


1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

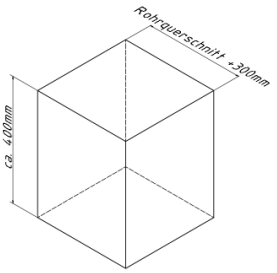

2. Bügel mittig auf die Fundamente positionieren siehe Abb.3

Abb. 2

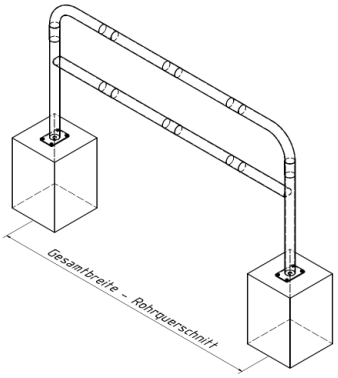

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71



