

Einbauempfehlung

Stilpoller aus Stahlrohr Konisch Ø
168 / 96 mm, mit Zierkappe, ca. 750
mm Überflur, feuerverzinkt und
antikbraun (RAL 8019) beschichtet,
ortsfest, zum Einbetonieren mit
Erdanker, Gesamtlänge ca. 1050
mm, ohne Öse




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1


Abb. 1

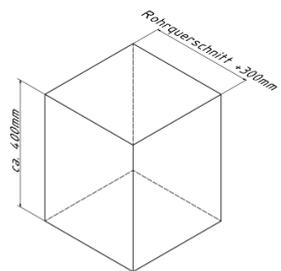

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

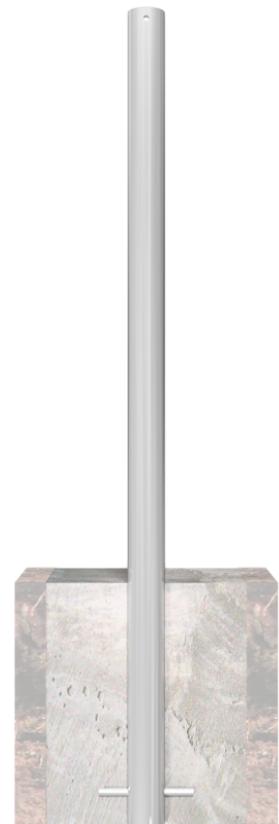

4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen