

Einbauempfehlung

Stilpoller mit Kugelkopf aus Stahlrohr
Ø 102 mm ca. 950 mm Überflur,
feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL
7016) beschichtet, ortsfest, zum
Einbetonieren mit Erdanker,
Gesamtlänge ca. 1300 mm, ohne
Öse




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

Abb. 1

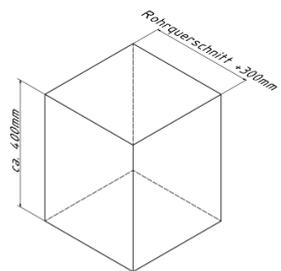

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

