

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 410_20B

Wegesperren mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, schwenkbar mit
Oberholm, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit rot reflektierenden
Leuchtbändern, Gesamtbreite: 2000 mm


43,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

Abb. 1


2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm
Kiesfüllung geben

Abb. 2

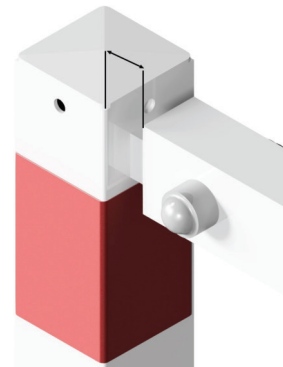

3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten
schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2

Abb. 3

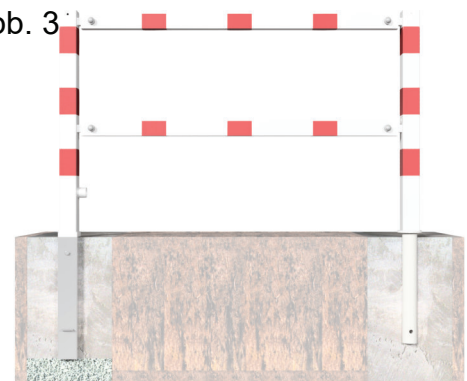

4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdoberfläche

5. Beton hineingeben

6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre
mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten

