

# Einbauempfehlung/ installation guide

**Artikelnummer/Itemnumber: 410\_30**

Wegesperren mit Dreikantverschluss  
nach DIN 3223, schwenkbar mit  
Oberholm, feuerverzinkt, Gesamtbreite:  
3000 mm


43,00

1. Erdaushub für Fundament:  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

Abb. 1

2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm  
Kiesfüllung geben


Abb. 2

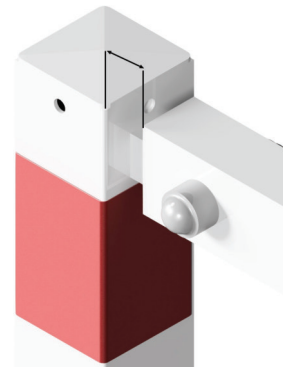

3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten  
schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2

4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig  
in das Fundamentloch stellen.  
Oberkante Bodenhülse gleich  
Oberkante Erdoberreich

Abb. 3

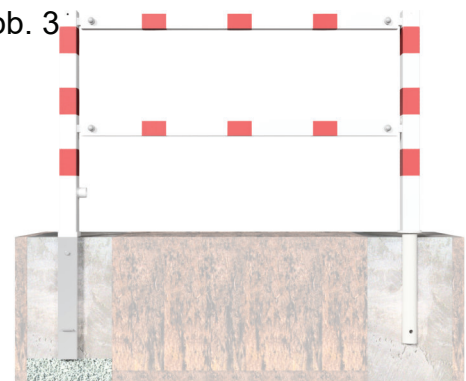

5. Beton hineingeben

6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre  
mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten

