Einbauempfehlung

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm,
feuerverzinkt und gelb beschichtet
mit drei schwarzen Streifen,
Gesamtlänge: 1500 mm, mit
aufgeschweißter Stahlkappe

14,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

Abb. 1

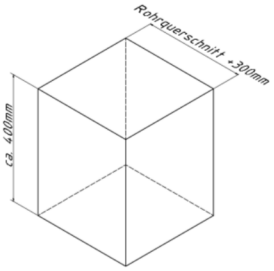

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2

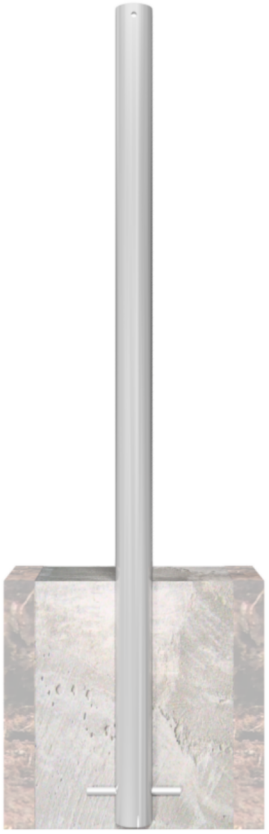

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen