# Einbauempfehlung

Edelstahlpoller ortsfest Ø 204 mm
geschliffen, ortsfest, zum
Einbetonieren mit Erdanker,
Gesamtlänge ca. 900 mm

14,00

**1.** Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

Abb. 1

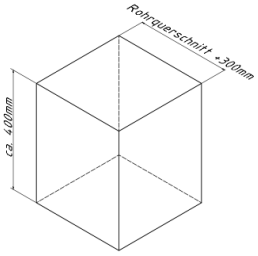


**2.** Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2

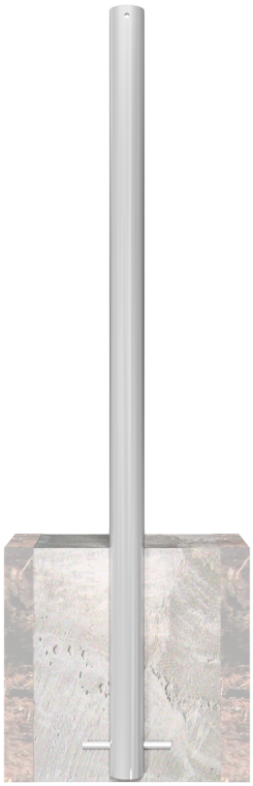

**3.** Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

**4.** Beton hineingeben

**5.** Mit der Wasserwaage ausrichten

**6.** Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen