Einbauempfehlung

Schutzgeländer zum Aufdübeln
Stahlrohr 70 x70 mm mit Ober- und
Knieholm Stahlrohr 60 x 40 mm,
Höhe ca. 1000 mm verschraubbar
Querholm Stahlrohr 60 x 40 mm inkl.
Befestigungsschrauben, Rohrlänge:
2300 mm

43,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

Abb. 1

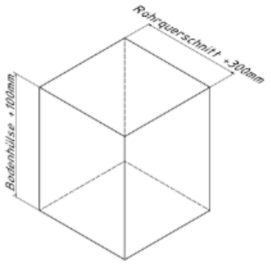

Abb. 2

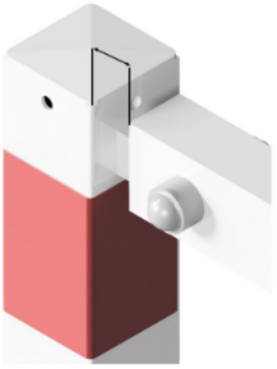

2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm
Kiesfüllung geben

3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten
schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2

Abb. 3

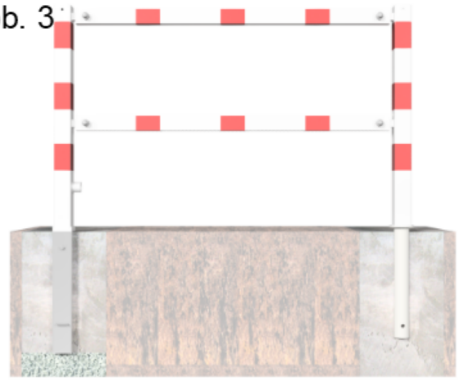

4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich

5. Beton hineingeben

6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre
mit Wasserwage ausrichten anschließend aushärten