Einbauempfehlung

Querholm, Stahlrohr Ø 48 mm
feuerverzinkt , gelb
pulverbeschichtet mit schwarzen
Warnstreifen, Länge: 500 mm

56,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden
Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

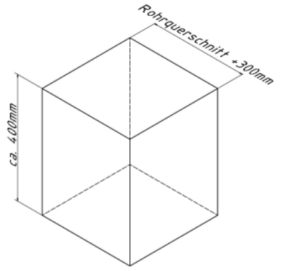

Abb. 2

2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton verdichten und glätten.

Abb. 3

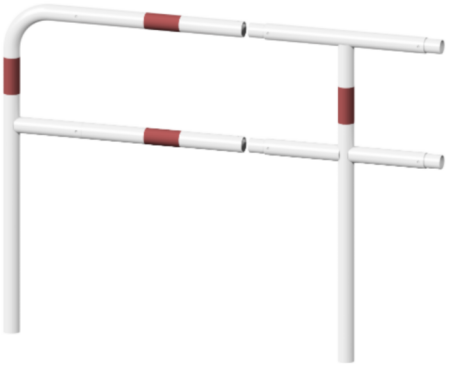

3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die Querholme auf die Führungsrohre des bereits positionierten Pfostens und auf die des danach zu setzenden Pfosten stecken. Siehe Abb.3

4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.