Einbauempfehlung

Schutzgeländer Stahlrohr Ø 48 mm variabel steckbar, zum Aufdübeln Bodenplatte 100 x 150 mm, Höhe 1000 mm, feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen, Mittelpfosten

57,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten.Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

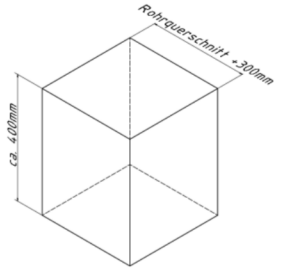

Abb. 2

3. Standpfosten auf dem Fundament positionieren. Ausrichten und die Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 3

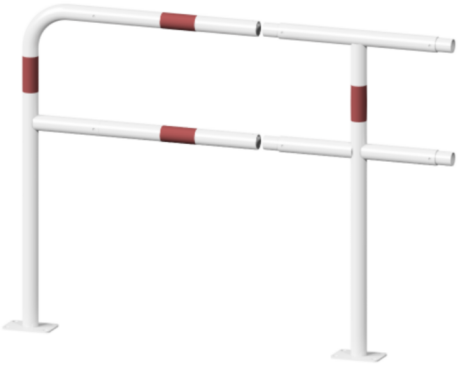

5. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die Querholme auf die Führungsrohre des bereits positionierten Pfostens und auf die des danach zu setzenden Pfosten stecken. Siehe Abb.3

6. Punkt 2 - 5 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.