Einbauempfehlung

Abdeckklappe feuerverzinkt, für 70 x 70 mm Pfosten, ohne Verschluss, passend für Bodenhülse Art.-Nr. 470.10 und 470.15

31,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

Abb. 1

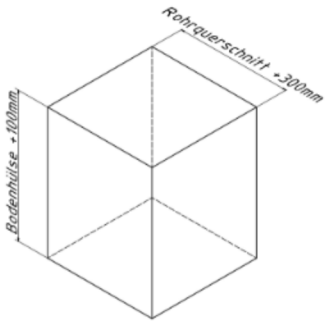

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen. Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich

4. Beton hineingeben und ausrichten

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen