Einbauempfehlung

Abweisebügel aus Stahlrundrohr Ø 60 mm mit Querholm, zum Einbetonieren,

feuerverzinkt

16,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

Abb. 1

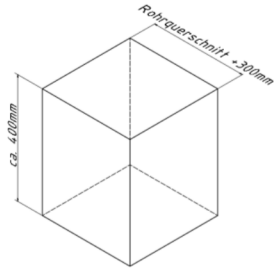

Abb. 2

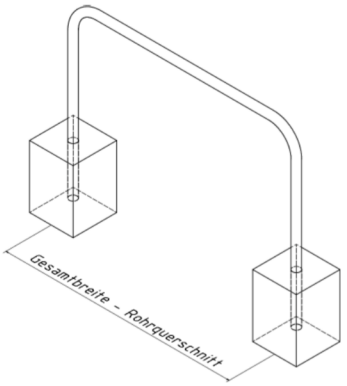

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

Abb. 3

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen
siehe Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen